


**GENIUS EB - mit E-Öffner und Tag/Nacht-Schalter mit LED-Leuchtring**

**Nachtbetrieb:**

Die Tür kann von innen nur über den Taster entriegelt werden, öffnen über den Drücker ist nicht möglich. Die Tür wird beim Schließen automatisch verriegelt. Von außen wird die Tür über eine optionale Zutrittskontrolle oder einen optionalen Funkhandsender geöffnet.

**Tagbetrieb:**

Die Tür wird über den optionalen Tag/Nacht - Schalter oder über den Schalter am Schloss selbst in den Tagbetrieb geschaltet und wird beim Schließen der Tür nicht mehr verriegelt (Tür ist nur durch Falle gesichert).

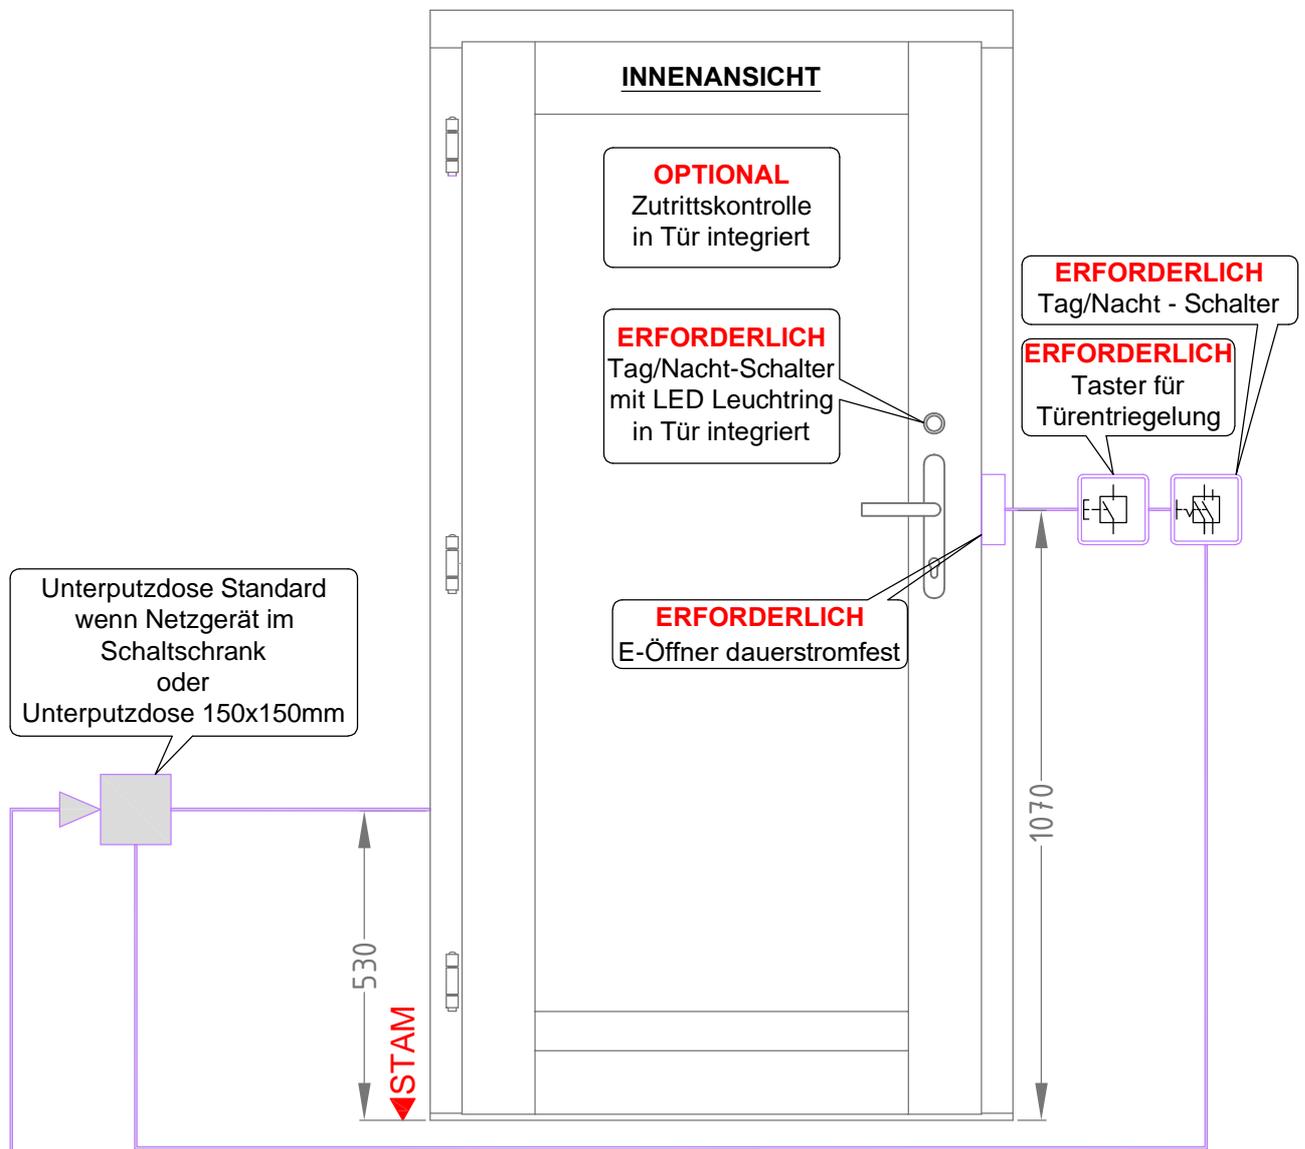

Leitung vom Schaltschrank zur Tür muss bauseits vorbereitet werden.  
 Netzgerät für Hutschienemontage (3 Teilungsbreiten) im Lieferumfang enthalten  
 Maße ca. B80 x H100 x T60 - Ca. 5m Kabel im Lieferumfang enthalten  
 Für Funklösung muss ein Funkempfänger im Schaltschrank (Reichweite max. 20m) montiert werden.

Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlage ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

## Anschlussplan für Elektriker

Elektromech. Motorschloss KfV Genius 2.2 - EB

Ohne Komfortöffnung


Änderungsstand 02.Jun.22

MW

GEN2.2\_EB\_TN-LED\_EÖFF

Anschlussplan  
Motorschloss GENIUS EB 2.2  
E-Öffner dauerstromfest 24V DC  
Tag/Nacht-Schalter mit LED-Leuchtring  
in Tür integriert


Türentriegelung von innen nur  
mit externem Taster möglich



|    |                                     |                              |
|----|-------------------------------------|------------------------------|
| 1  | <u>Grau</u>                         | Nicht belegt                 |
| 2  | <u>Gelb</u>                         | Umschaltung Tag/Nachtbetrieb |
| 3  | <u>Grün</u>                         | Externes Entriegelungssignal |
| 4  | <u>Rosa</u>                         | Rückmeldekontakt             |
| 5  | <u>Braun</u>                        | Betriebsspannung (-)         |
| 6  | <u>Weiß</u>                         | Betriebsspannung (+) 24 V DC |
| 7  |                                     |                              |
| 8  | Klemme<br>7 - 10<br>nicht<br>belegt |                              |
| 9  |                                     |                              |
| 10 |                                     |                              |


**OPTIONAL**

Externer Schalter  
oder Zeitschaltuhr  
für Umschaltung  
Tag/Nachtbetrieb

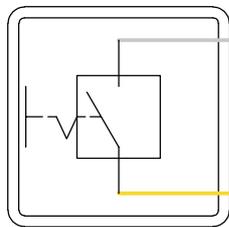


**ERFORDERLICH**

Elektrischer  
Türöffner  
dauerstromfest  
24V DC




**ERFORDERLICH**

Taster für externe  
Entriegelung  
  
Bei Sprechanlagen  
MUSS Kontakt  
potentialfrei sein -  
oder Koppelrelais

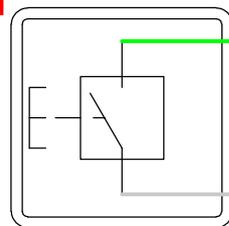

**Hinweis:**

Garantie kann  
nur bei originalem  
Netzgerät anerkannt  
werden

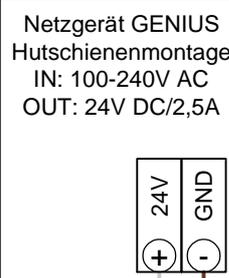

Bei einer Leitungslänge von mehr als 10m  
wird der Einsatz eines geschirmten  
Kabels empfohlen Typ B (LiYCY)

**OPTIONAL:** Zutrittskontrolle SIEGENIA  
in Tür integriert



Bedienungsanleitung zum Download unter:  
<http://www.bruckner.co.at/siegenia.html>  
Bedienungsanleitung Zutrittskontrollsystem



Die Erstinbetriebnahme und die Bedienung der Zutrittskontrolle  
erfolgt über die SIEGENIA Comfort App.  
Die SIEGENIA Comfort App finden sie zum kostenlosen  
Download in ihrem App Store.



Bedienungsanleitung GENIUS 2.2 zum Download unter:

<http://www.bruckner.co.at/siegenia.html> - Bedienungsanleitung GENIUS 2.2

Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlage ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.