Bruckner
DER KOMPONIST IHRER FENSTER UND TÜREN
A-3920 Groß Gerungs, Oberrosenauerwald 15
Tel: 0 28 12 / 84 02, Fax: 028 12 / 84 02 18

Anschlussplan für Elektriker	
Elektromech. Motorschhloss KFV Genius 2.2 - EB	
Ohne Komfortöffnung	Änderungsstand 01.Apr.22
MW	GEN2.2_EB_ZKS_EXT

GENIUS EB - ohne E-Öffner - Zutrittskontrolle SIEGENIA Wandeinbau

Nachtbetrieb:
Die Tür kann von innen nur über den Taster entriegelt werden, öffnen über den Drücker ist nicht möglich. Die Tür wird beim Schließen automatisch verriegelt. Von außen wird die Tür über die Zutrittskontrolle oder einen optionalen Funkhandsender geöffnet.

Tagbetrieb:
Die Tür wird über den optionalen Tag/Nacht - Schalter oder über den Schalter am Schloss selbst in den Tagbetrieb geschaltet und wird beim Schließen der Tür nicht mehr verriegelt (Tür ist nur durch die Falle gesichert).

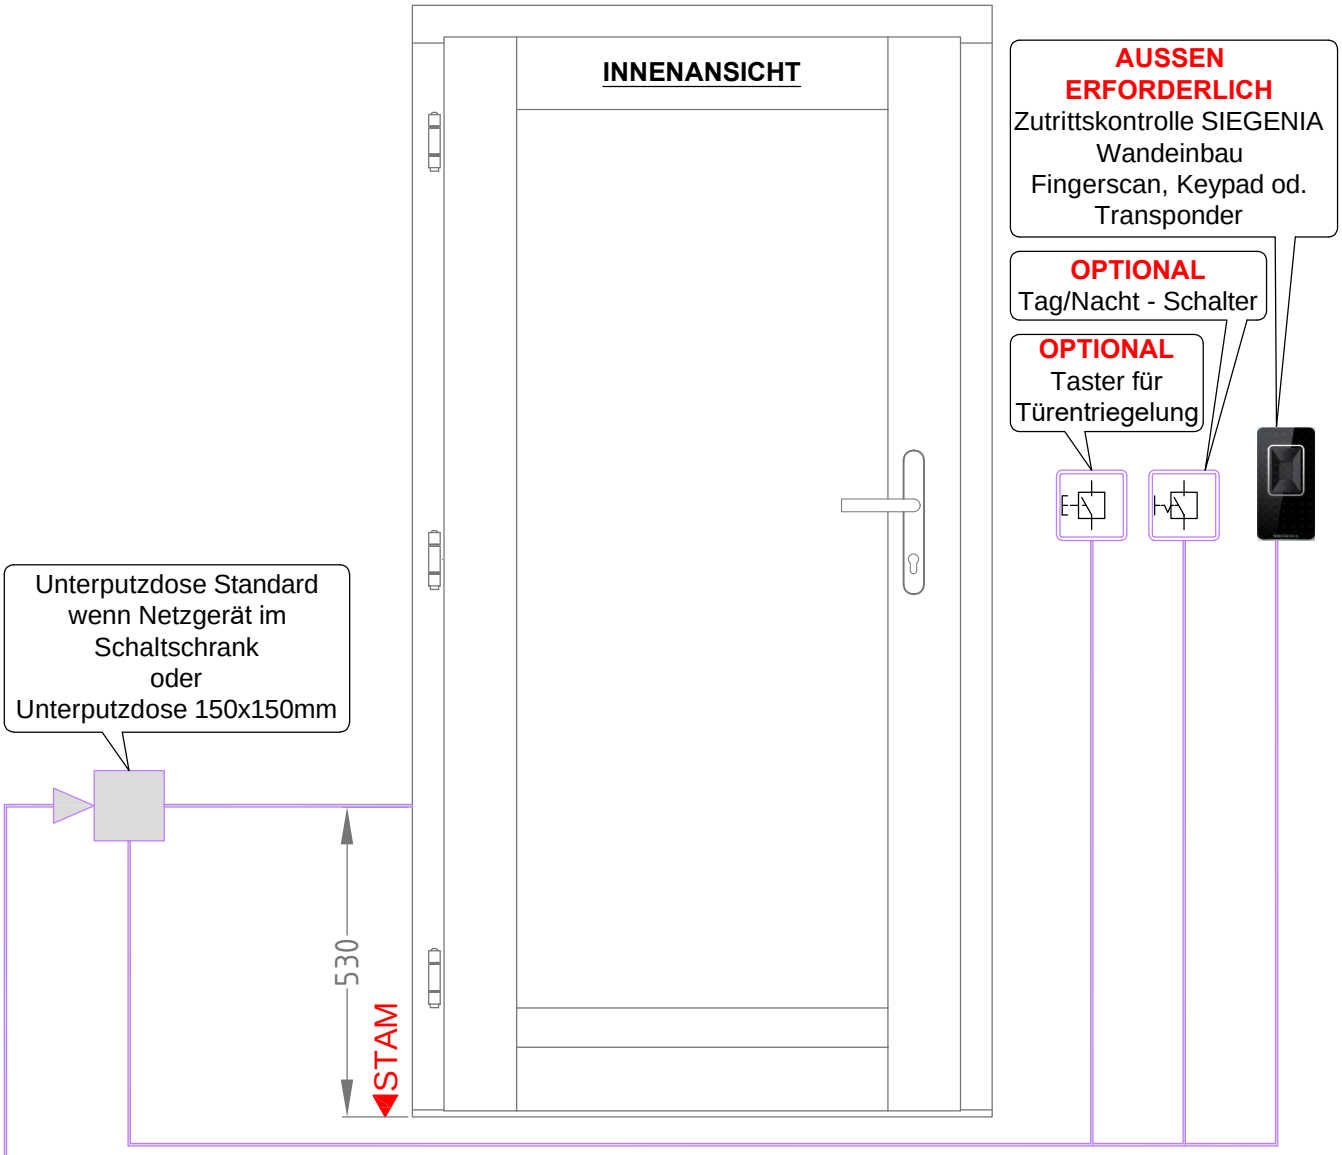

Leitung vom Schaltschrank zur Tür muss bauseits vorbereitet werden.
Netzgerät für Hutschienemontage (3 Teilungsbreiten) im Lieferumfang enthalten
Maße ca. B80 x H100 x T60 - Ca. 5m Kabel im Lieferumfang enthalten
Für Funklösung muss ein Funkempfänger im Schaltschrank (Reichweite max. 20m) montiert werden.

Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlage ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

Bruckner
DER KOMPONIST IHRER FENSTER UND TÜREN
A-3920 Groß Gerungs, Oberrosenauerwald 15
Tel: 0 28 12 / 84 02, Fax: 028 12 / 84 02 18

Anschlussplan für Elektriker

Elektromech. Motorschhloss KFV Genius 2.2 - EB

Ohne Komfortöffnung | Änderungsstand 01.Apr.22

MW | GEN2.2_EB_ZKS_EXT

Anschlussplan
Motorschloss GENIUS EB 2.2
Ohne E-Öffner
Zutrittskontrolle SIEGENIA Wandeinbau

Türentriegelung von innen nur mit externem Taster möglich

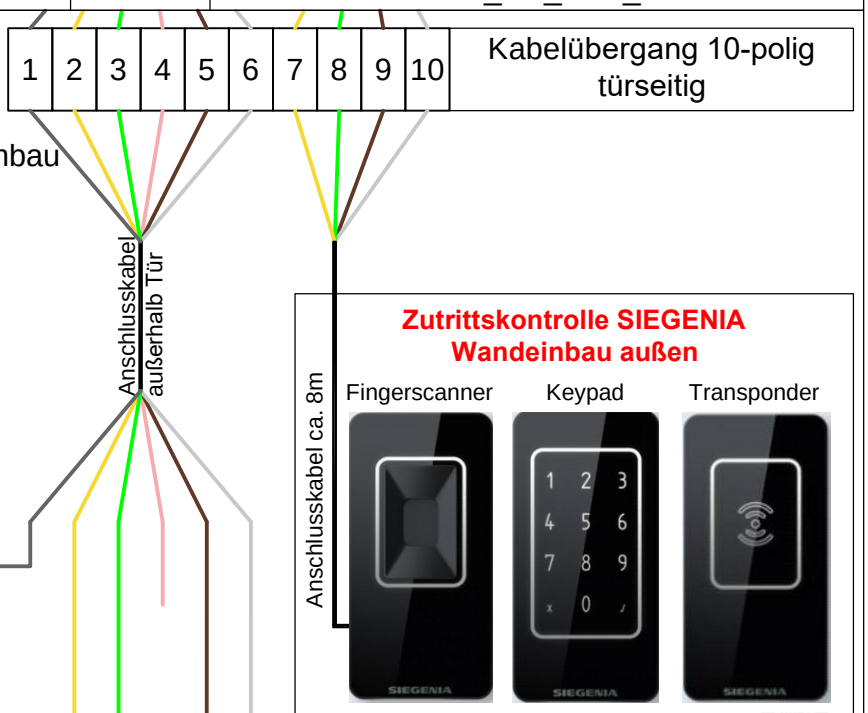

OPTIONAL

Externer Schalter oder Zeitschaltuhr für Umschaltung Tag/Nachtbetrieb

ERFORDERLICH

Taster für externe Entriegelung

Bei Sprechanlagen MUSS Kontakt potentialfrei sein - oder Koppelrelais

Hinweis:
Garantie kann nur bei originalem Netzgerät anerkannt werden

Netzgerät GENIUS Hutschienenmontage
IN: 100-240V AC
OUT: 24V DC/2,5A

24V (+) | GND (-)

Bei einer Leitungslänge von mehr als 10m wird der Einsatz eines geschirmten Kabels empfohlen Typ B (LiYCY)

Zutrittskontrolle SIEGENIA Wandeinbau außen

Fingerscanner | Keypad | Transponder

Bedienungsanleitung zum Download unter:
http://www.bruckner.co.at/siegenia.html
Bedienungsanleitung Zutrittskontrollsystem

Die Erstinbetriebnahme und die Bedienung der Zutrittskontrolle erfolgt über die SIEGENIA Comfort App.
Die SIEGENIA Comfort App finden sie zum kostenlosen Download in ihrem App Store.

1	Grau	Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Anschlussleitung Motorschloss (analog)
2	Gelb	Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	
3	Grün	Externes Entriegelungssignal	
4	Rosa	Rückmeldekontakt	
5	Braun	Betriebsspannung (-)	
6	Weiß	Betriebsspannung (+) 24 V DC	
7	Gelb	SI-Bus Datenleitung	SI-Bus Datenleitung ZKS
8	Grün	SI-Bus Datenleitung	
9	Braun	Betriebsspannung (-)	
10	Weiß	Betriebsspannung (+) 24 V DC	

Bedienungsanleitung GENIUS 2.2 zum Download unter:
http://www.bruckner.co.at/siegenia.html - Bedienungsanleitung GENIUS 2.2

Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlage ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.