

**GENIUS EB - mit E-Öffner - Tag/Nacht-Schalter mit LED - Zutrittskontrolle SIEGENIA Wandeinbau**


**Nachtbetrieb:**

Die Tür kann von innen nur über den Taster entriegelt werden, öffnen über den Drücker ist nicht möglich. Die Tür wird beim Schließen automatisch verriegelt. Von außen wird die Tür über die Zutrittskontrolle oder einen optionalen Funkhandsender geöffnet.

**Tagbetrieb:**

Die Tür wird über den optionalen Tag/Nacht - Schalter oder über den Schalter am Schloss selbst in den Tagbetrieb geschaltet und wird beim Schließen der Tür nicht mehr verriegelt (Tür ist nur durch Falle gesichert).

Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlage ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

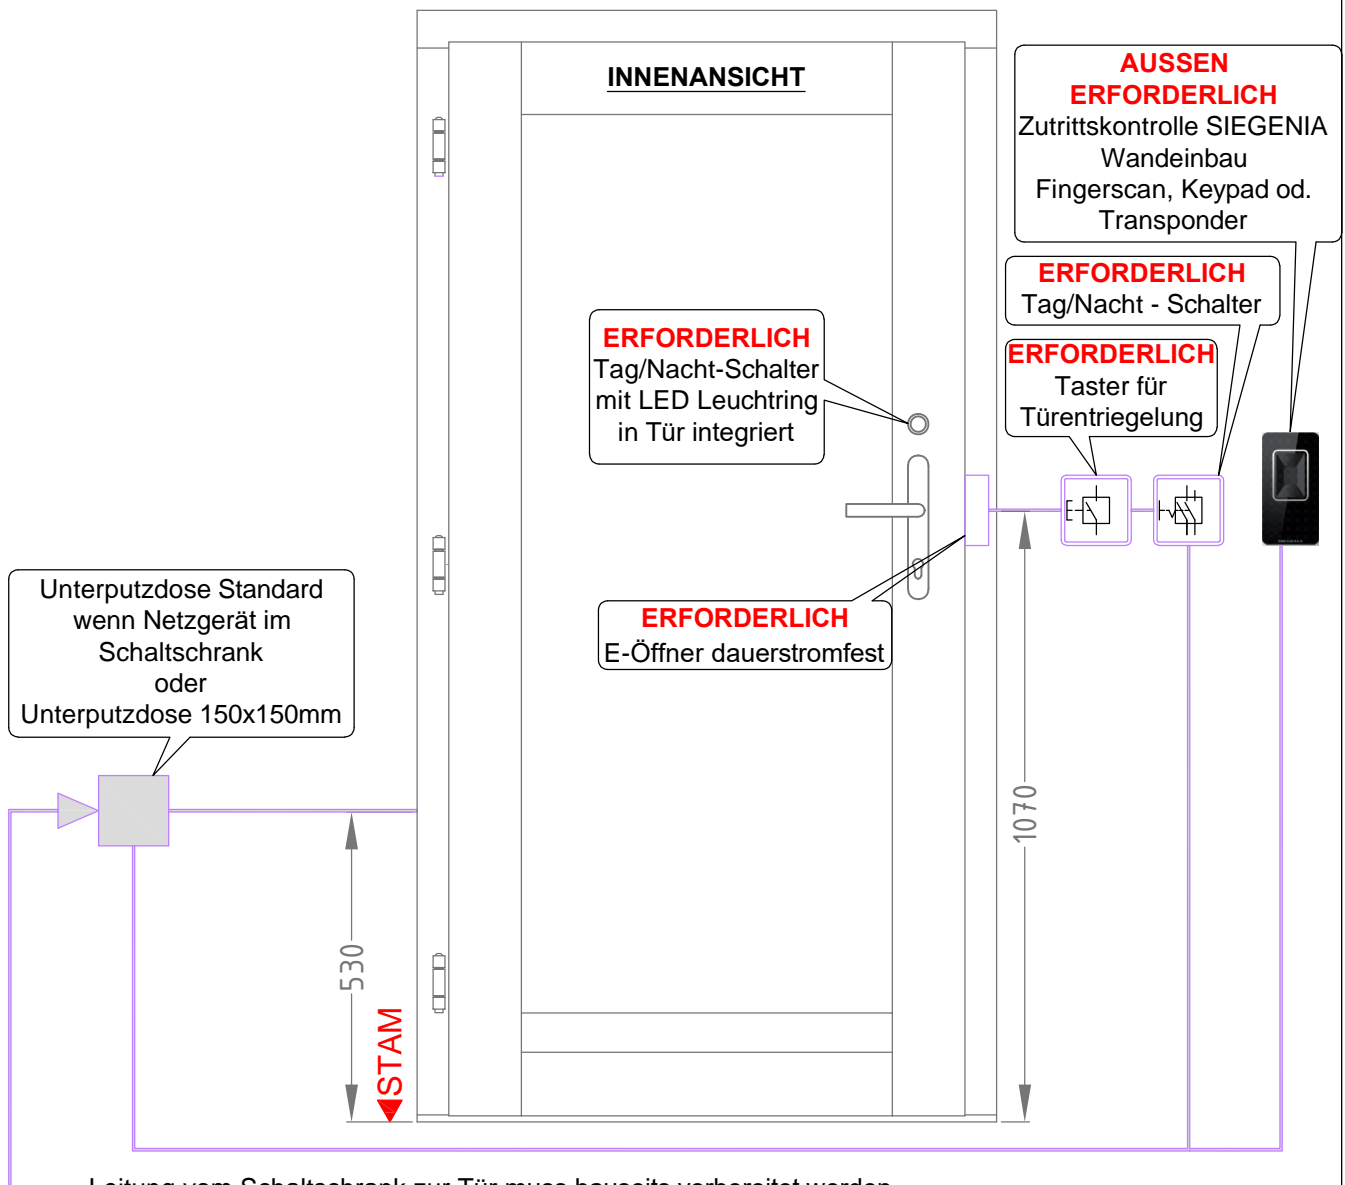

Leitung vom Schaltschrank zur Tür muss bauseits vorbereitet werden.  
 Netzgerät für Hutschienemontage (3 Teilungsbreiten) im Lieferumfang enthalten  
 Maße ca. B80 x H100 x T60 - Ca. 5m Kabel im Lieferumfang enthalten  
 Für Funklösung muss ein Funkempfänger im Schaltschrank (Reichweite max. 20m) montiert werden.

# Anschlussplan für Elektriker

Elektromech. Motorschloss KfV Genius 2.2 - EB

Ohne Komfortöffnung

Änderungsstand 02.Jun.22

MW

GEN2.2\_EB\_TN-LED\_EÖFF\_ZKS\_EXT

**Anschlussplan**  
Motorschloss GENIUS EB 2.2  
E-Öffner dauerstromfest 24V DC  
Tag/Nacht Schalter mit LED Leuchtring  
in Tür integriert  
Zutrittskontrolle SIEGENIA Wandeinbau

Türentriegelung von innen nur  
mit externem Taster möglich




Anschlusskabel  
außerhalb Tür

Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlage ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.


**OPTIONAL**

Externer Schalter  
oder Zeitschaltuhr  
für Umschaltung  
Tag/Nachtbetrieb

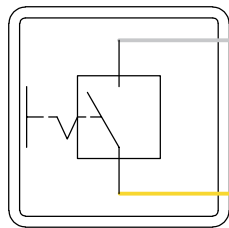

**ERFORDERLICH**


Elektrischer  
Türöffner  
dauerstromfest  
24V DC



**ERFORDERLICH**

Taster für externe  
Entriegelung


Bei Sprechanlagen  
MUSS Kontakt  
potentialfrei sein -  
oder Koppelrelais

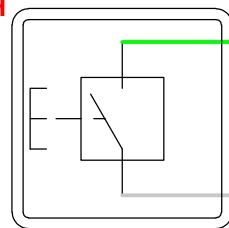

**Hinweis:**

Garantie kann  
nur bei originalem  
Netzgerät anerkannt  
werden

Netzgerät GENIUS  
Hutschienenmontage  
IN: 100-240V AC  
OUT: 24V DC/2,5A



Bei einer Leitungslänge von mehr als 10m  
wird der Einsatz eines geschirmten  
Kabels empfohlen Typ B (LiYCY)

**Zutrittskontrolle SIEGENIA  
Wandeinbau außen**



Bedienungsanleitung zum Download unter:  
<http://www.bruckner.co.at/siegenia.html>

**Bedienungsanleitung Zutrittskontrollsystem**

Die Erstinbetriebnahme und die Bedienung der Zutrittskontrolle erfolgt über die SIEGENIA Comfort App. Die SIEGENIA Comfort App finden sie zum kostenlosen Download in ihrem App Store.

1	<u>Grau</u>	Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Anschlussleitung Motorschloss (analog)
2	<u>Gelb</u>	Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	
3	<u>Grün</u>	Externes Entriegelungssignal	
4	<u>Rosa</u>	Rückmeldekontakt	
5	<u>Braun</u>	Betriebsspannung (-)	SI-Bus Datenleitung ZKS
6	<u>Weiß</u>	Betriebsspannung (+) 24 V DC	
7	<u>Gelb</u>	SI-Bus Datenleitung	
8	<u>Grün</u>	SI-Bus Datenleitung	
9	<u>Braun</u>	Betriebsspannung (-)	
10	<u>Weiß</u>	Betriebsspannung (+) 24 V DC	



Bedienungsanleitung GENIUS 2.2 zum Download unter:

<http://www.bruckner.co.at/siegenia.html> - **Bedienungsanleitung GENIUS 2.2**